



取り付けマニュアル

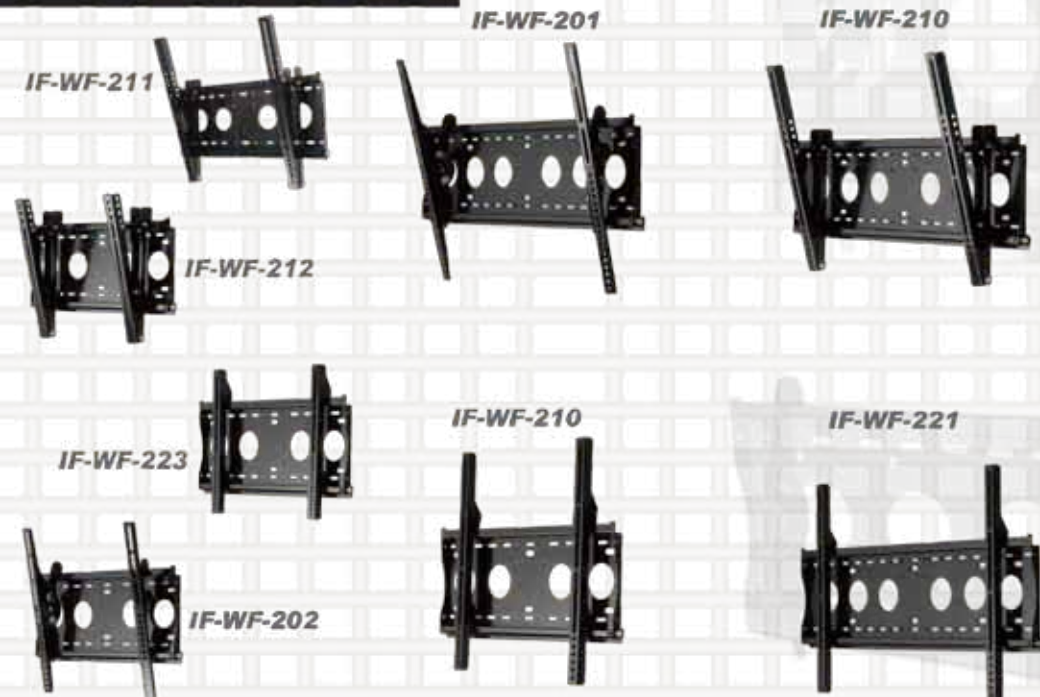

外観および寸法(単位:ミリメートル)

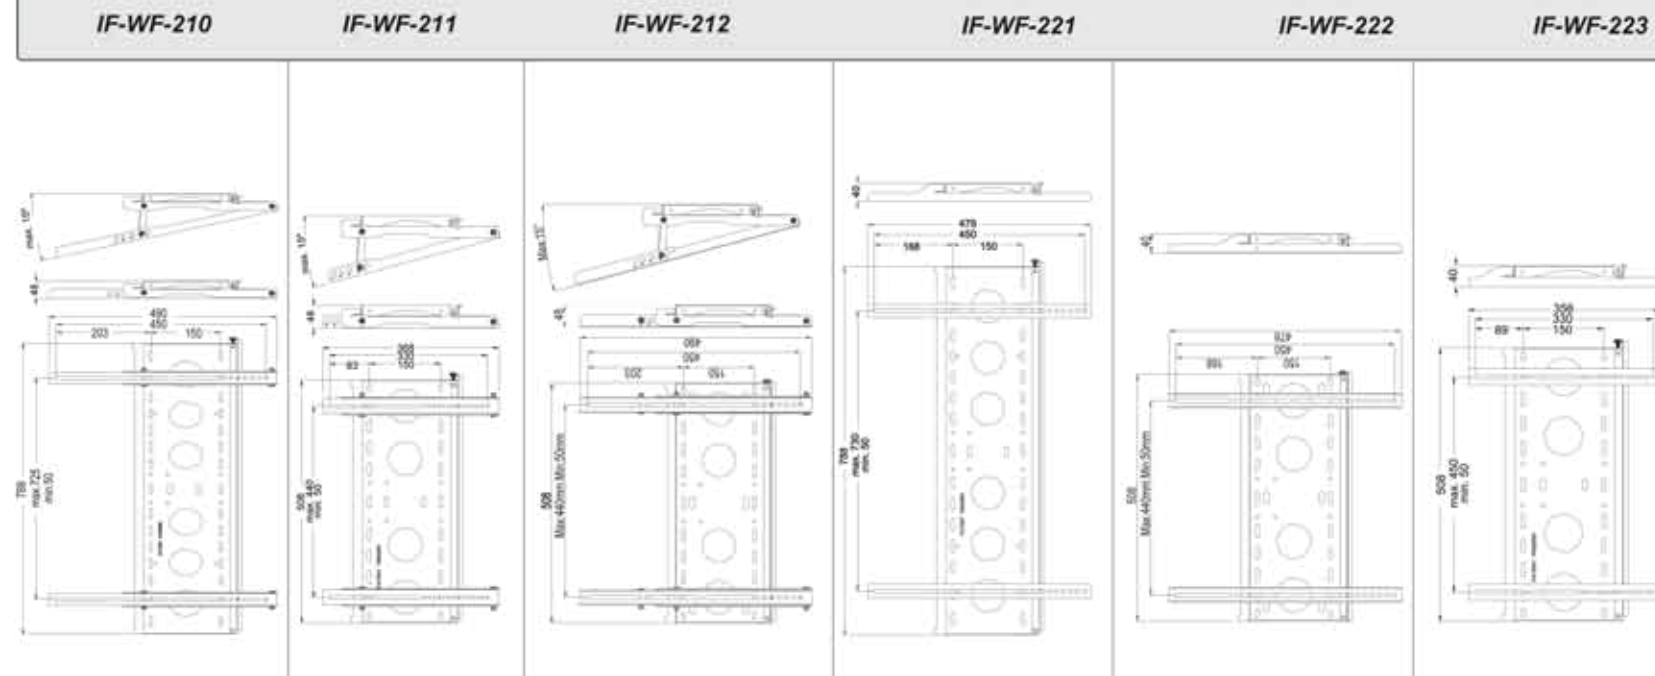

⚠ 注意

- [illegible]


注意事項

- 壁掛けブラケット本体人の右下隅のネジが隠れて見づらき外側にあることを確認し、同時に連絡線が壁掛けブラケット本体から突き出ていることを確認してください。
- 一部のディスプレイパネル背面ケースの壁掛けブラケットネジ孔の位置が平らでないことまたはテレビブラケット（D）のネジがはみださずけることがあります。その場合はディスプレイパネル背面ケースとテレビブラケット（D）の間に0.5mm程度のクッション材を挟み込んでください。
- 壁掛けブラケット本体人の右下隅のネジを締付けた後、連絡線をブラケットから突き出せば取付は完了です。
- 取付後は壁掛けブラケット本体人の左下隅にロックをします。




パネルディスプレイ筐体ケースの壁掛けネジの規格は不同ですので、取付け前に必ず本製品梱包に入っているネジ(E)規格及び長さが取付けるパネルディスプレイに適用するか否かを確認してください。問題がある時は、お買い求めになった販売店に問合せください。




外観および寸法(単位:ミリメートル)

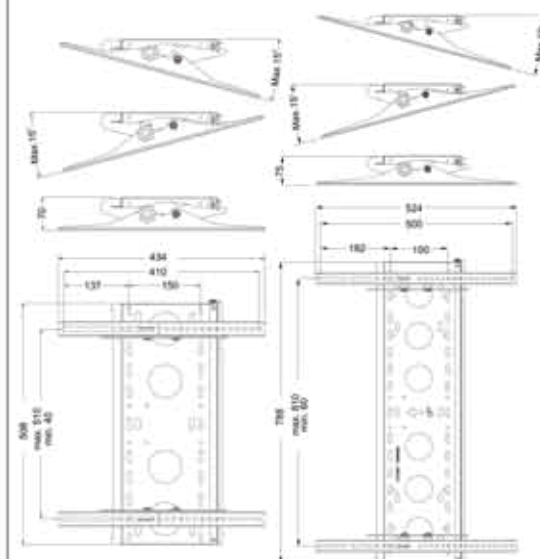



梱包部品及びアクセサリ

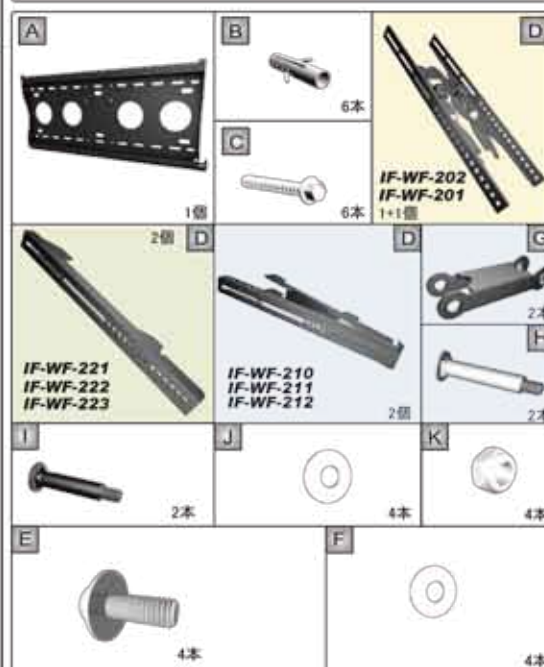

ブリック壁やコンクリート壁

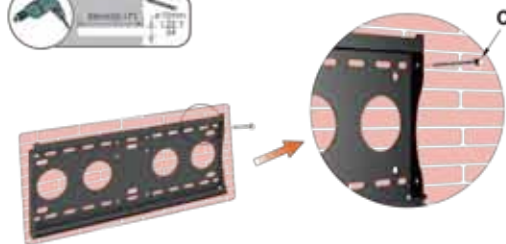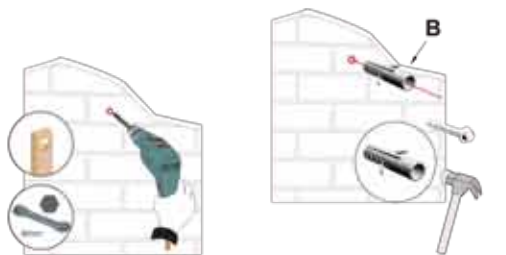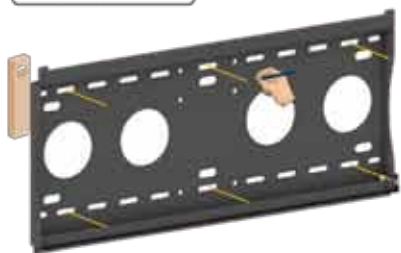


木造壁

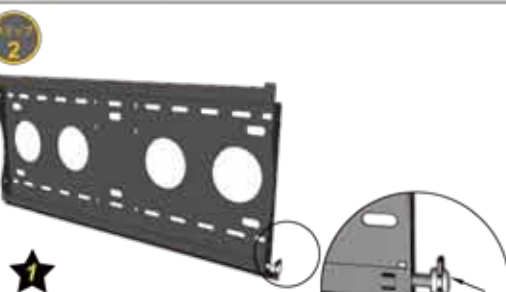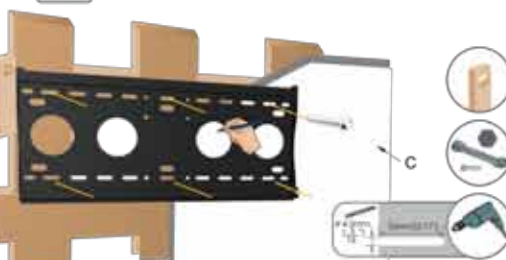

注意事項

IF-WF-202 IF-WF-201

3

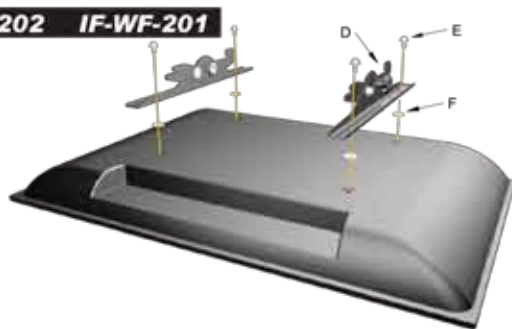

注意事項

IF-WF-223 IF-WF-221



注意事項





IF-WF-212
IF-WF-210




注意事項

テレビの視角が0°の時

テレビの視角が5°/10°/13°/15°の時

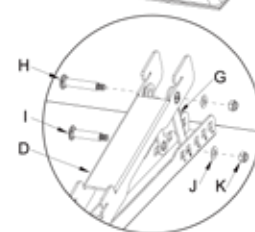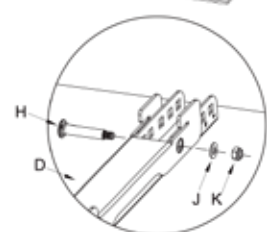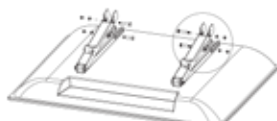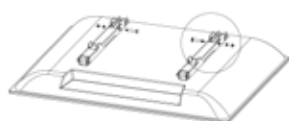


4

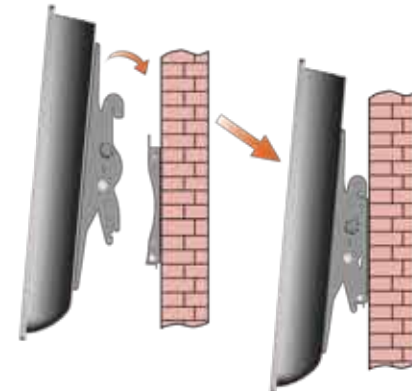


5



注意事項

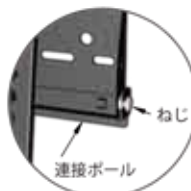

6

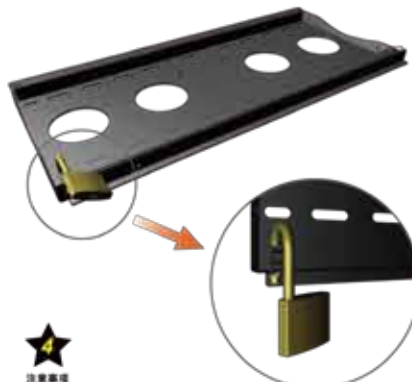


注意事項

IF-WF-202

IF-WF-201

トルク調整

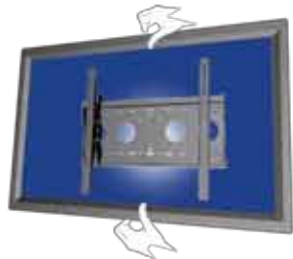

15°バック

15°フォワード

ティルト調整:30°

